AIRWORKS®
THE AIR COMFORT COMPANY
POUR LE CONFORT DE VOTRE ENVIRONNEMENT

7-FIN MINI OIL FILLED HEATER
OWNER'S MANUAL
MODEL: MOFB7

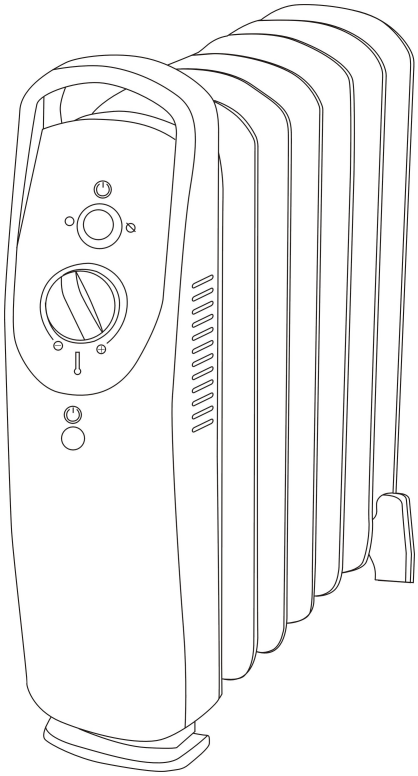

IMPORTANT INSTRUCTIONS
READ & SAVE

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

REMEMBER: PORTABLE ELECTRIC HEATERS ARE DESIGNED FOR SPOT HEATING OR A SUPPLEMENTARY HEAT SOURCE. THEY ARE NOT INTENDED TO BE THE MAIN SOURCE OF HEAT DURING THE NORMAL HEATING SEASON.

TABLE OF CONTENTS

Important Instructions..... 3
Parts of the heater 5
Assembly..... 5
Operating Instructions..... 6
Specifications 6
Cleaning and Maintenance..... 7
Storage..... 7
Troubleshooting..... 8
Warranty..... 9

IMPORTANT INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS HEATER

NOTE: There may be a trace of smoke or odour when unit is first operated. Do not be alarmed. This indicates that a drop of oil fell on the heating coil during the manufacturing process. It will quickly evaporate and should not re-occur.
Make sure that the room in which the appliance is located is well ventilated during this operation. It is normal for the appliance to emit small cracking sounds when you turn it on for the first time. Do not be alarmed.

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK AND INJURY TO PERSONS OR PROPERTY, INCLUDING THE FOLLOWING:

1. Read all instructions before using this heater.
2. If your heater is equipped with tape used as carry handle, remove it before connecting appliance to the outlet.
3. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Use the handle when moving the heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 ft. (0.9 m) from the front and top of the heater and keep them away from the sides and rear.
4. Extreme caution and reasonable supervision is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
5. Always unplug heater when not in use.
6. **Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. If heater has leaked any oil, discontinue using the heater. Return heater to an authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.**
7. Do not use outdoors. This product is intended for normal household use only.
8. This heater is not intended for use in any area where there is standing water. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
9. **Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or the like. Arrange cord away from traffic area where it will not be tripped over.**
10. To disconnect the heater, turn controls to (OFF) then remove the plug from outlet.
11. Connect to properly polarized outlets only.
12. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock, fire, or damage the heater.
13. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
14. **A heater has hot or arcing or sparking pads inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.**
15. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, injury to persons or other damage to property.
16. To prevent overload and blown fuses, be sure that no other appliance is plugged into the same outlet (receptacle) or into another outlet (receptacle) wired into the same circuit.
17. It is normal for the heater's plug and cord to feel warm to the touch. A plug or cord, which becomes hot to the touch or becomes distorted in shape may be a result of a worn electrical outlet. Worn outlets or receptacles should be replaced prior to further use of the heater. Plugging heater into a worn outlet /receptacle may result in overheating of the power cord or fire.
18. Ensure the heater is on a stable, secure surface to eliminate the potential of tipping it over.
19. **We do not recommend use of an extension cord as it may overheat and cause a risk of fire. However, if you have to use an extension cord, the cord should be No. 14 AWG minimum size and rated not less than 1875 watts, and has to be used only for supplying power to this heater.**
20. Be sure that the plug is fully inserted into appropriate receptacle. Please remember that receptacles also deteriorate due to aging and continuous use: check periodically for signs of overheating or deformations evidenced by the plug. Do not use the receptacle and CALL your electrician.

21. Check that neither the appliance nor the power cable has been damaged in any way during transportation.
22. Make sure that no pieces of polystyrene or other packaging material have been left between one element of the appliance and another. It may be necessary to pass over the appliance with a vacuum cleaner.
23. **When switching on the appliance for the first time, allow it to run at full power for about two hours to get rid of the unpleasant smell, common in new appliances. Make sure that the room in which the appliance is located is well ventilated during this operation.**
24. **It is normal for the appliance to emit small cracking sounds when you turn it on for the first time. This is from the heating element warming up the oil inside the sealed fins.**

CAUTION!
CONNECT THIS UNIT TO A PROPERLY POLARIZED OUTLET ONLY. TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

PARTS OF THE HEATER

PARTS OF THE HEATER
1. Carry handle
2. Power switch
3. Thermostat control
4. Power light
5. Front panel
6. Front leg
7. Hind leg
8. Oil fins (x7)

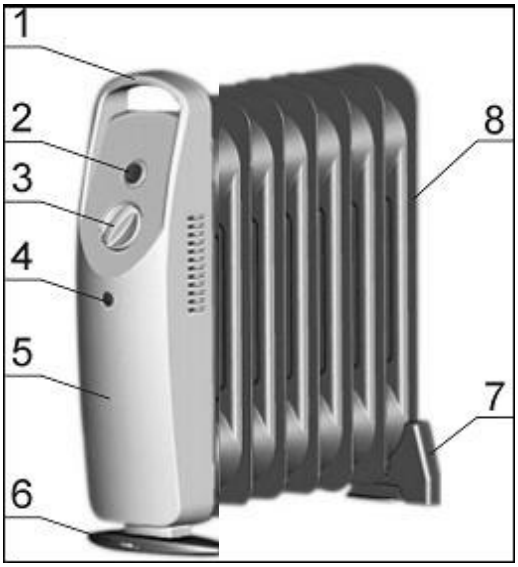

ASSEMBLY

DO NOT OPERATE THIS HEATER UNTIL FRONT AND HIND LEGS ARE ATTACHED. (SEE FIG.1)

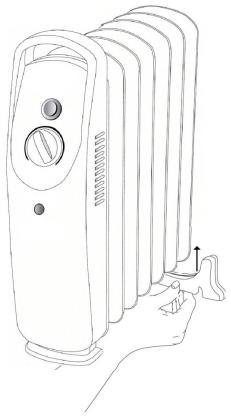

FIG. 1

Assembly Instructions:
1. Unpack the heater and remove all parts from the packaging.
2. For ease of assembly, turn the heater upside down on a soft surface which will not scratch the unit. Use one hand to hold it in place.
3. Find the front leg and insert it horizontally into the bottom of the front panel. Click into place.
4. Find the hind leg and insert it vertically along the last oil fin. Push the leg into the fin to secure firmly.

Location of the Heater:
1. Turn the heater upright. Ensure legs are correctly installed and level.
2. Place heater on a flat and stable surface. Setting the heater on an incline or decline may cause damage to the unit and create a hazardous situation.
3. Proceed to OPERATING INSTRUCTIONS.

CAUTION:
Operate the heater in upright position only. Any other position could create a hazardous situation.

CAUTION:
Ensure that the surface beneath the heater is clean and free of any obstructions. It is not recommended that this heater be placed on high pile carpeting or any other surface that impedes the flow of air underneath the heater.

OPERATING INSTRUCTIONS

To operate, connect to a properly polarized outlet only. Ensure the unit is in the OFF position. Match wide blade of plug to wide slot and fully insert. Be sure to plug into a 120V AC, 60Hz outlet. **Note: When the heater is plugged in, the power indicator will be illuminated until it is turned off and unplugged.**

NOTE: THE HEATER WILL NOT OPERATE UNTIL THE POWER THE UNIT IS PROPERLY PLUGGED INTO A POLARIZED OUTLET AND POWERED ON (SEE SECTION ON POLARIZED PLUGS UNDER IMPORTANT SAFEGUARDS).

YOUR HEATER IS EQUIPPED WITH A POWER SWITCH AND THERMOSTAT CONTROL.

FIG.2: CONTROL PANEL

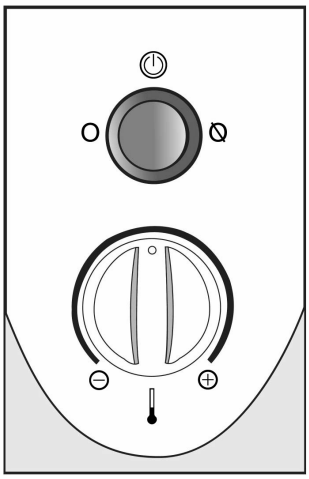

1. Turn the unit ON by pressing the Power Switch to the **[O]** position.
2. For faster heat up or to increase the heat output, turn the Thermostat Control knob all the way to the right **[+].** The thermostat function controls the temperature output. To decrease the heat output, turn the knob counter clockwise.
3. Once the room reaches the desired temperature, *slowly* turn the Thermostat Control knob counter clockwise until you hear a "click". This sets the heater to cycle ON/OFF to maintain the desired heating temperature for energy efficiency.
4. To completely shut unit OFF, press the Power Switch to the **[⊘]** position.

Note: It will normally require approximately 15 minutes to reach operating temperature.

SAFETY FEATURES OF THIS HEATER

Thermal Cut-Off: The heater will automatically shut off when parts of it overheat. If this occurs, turn the heater OFF and unplug it. Inspect the unit, and remove any objects that are on or adjacent to the unit that may cause overheating. Wait 15-20 minutes for the unit to cool down. Then plug it back into the outlet in order to resume normal operation.

SPECIFICATIONS

Model Number	MOFB7
Power Supply	120 volts AC, 60Hz
Power Consumption	700W

CLEANING AND MAINTENANCE

Before any cleaning, make sure that:

1. The heater is turned OFF.
2. Disconnect power supply at source by removing plug from power outlet.
3. The heater is now ready for cleaning.

Regular Cleaning:

1. Prepare a mild detergent-water solution. Do not use cleaning liquid or other chemicals to spray on the unit.
2. Use a clean, soft and lightly damp cloth to gently wipe off the dirt from the surface of the unit only.
3. Do not attempt to open the heater to clean it. Doing so will damage the unit and void the warranty.

NOTE: THE FINS ARE PERMANENTLY SEALED AND DO NOT REQUIRE OIL CHANGE.

CAUTION: DO NOT ALLOW WATER TO RUN INTO THE INTERIOR OF THE HEATER AS THIS COULD CREATE A FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DAMAGING THE UNIT.

STORAGE

1. Perform the cleaning procedures described in “Cleaning/Maintenance”.
2. Wipe all parts to dry.
3. Pack the heater in a plastic bag and store it in a cool, dry place.

TROUBLESHOOTING

If your heater fails to operate, please follow these procedures before contacting customer services:

Problem	Probable Cause	Solution
The heater will not power on.	The Thermal Cut-Off has been activated	Turn the heater off, and allow it to cool for 20-3 minutes. Once the heater has cooled off, check to make sure that there are no objects on or adjacent to the unit. To resume operation, plug the unit back in. For more information, refer to page 6.
	Heater is not plugged into a 120V polarized outlet/receptacle.	Ensure unit is in OFF position. Plug in unit and attempt to turn on again.
	Breaker/Fuse has been tripped.	▪ Check your electrical box to confirm the breaker has not been blown. This may occur if the receptacle is shared between other high consumption appliances. ▪ Ensure unit is in the OFF position. Plug in unit and attempt to turn on again. ▪ Attempt to plug unit into another receptacle in the house.
Power light is on, but no heat is emitting from the unit.	Room temperature has been warmed up to thermostat setting.	To increase the room temperature, adjust thermostat control knob to a higher setting by turning clockwise.
	The heating elements inside the unit have not warmed up yet.	Allow 15 minutes after the unit has been turned on for the oil fins to heat.
The heater is creating a burning smell.	Check & ensure there are no combustible materials 0.9 meters (3 feet) surrounding the heater.	Remove the combustible units adjacent to the heater.
	The heater feet have not been properly positioned to the unit.	Follow assembly instructions on how to attach front and hind legs to the unit.
The heater is making small crackling sounds.	It is normal for the heater to emit small crackling sounds as it heats the oil inside the fins.	Allow heater to operate for a period of time. After the heater has warmed up, the crackling sounds should stop. Do not be alarmed. It will go away after approximately 15 minutes.

If the problem still persists, refer to the warranty. For more information, call 1-800-268-7622 for service or visit www.super-electric.com.

PLEASE DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR REPAIR THE HEATER YOURSELF. DOING SO COULD VOID THE WARRANTY AND CAUSE DAMAGE OR PERSONAL INJURY.

SUPER ELECTRIC

1-YEAR WARRANTY
VALID ONLY WITH ORIGINAL PURCHASE RECEIPT

Warranty: Super Electric Corporation warrants this product against defects in any parts or workmanship for a period of 1 year from the original purchase date. Parts that prove to be defective during the 1- year period will either be repaired or replaced at our option. No charge will be made for such repair or replacement. The right is reserved by the manufacturer to replace the whole product in lieu thereof. This product warranty covers only the original consumer purchaser of the product.

Warranty Coverage: This warranty is void if the product has been damaged by accident, neglect, improper handling or operation, shipping damage, abuse, misuse, unauthorized repairs made or attempted, alterations, improper assembly/installation or maintenance, commercial use or other causes not arising out of defect in materials or workmanship. This warranty does not extend to any units which have been altered or modified or to damage to products or parts thereof which have had the serial number removed, altered, defaced or rendered illegible. The warranty applies only to products purchased from an authorized Super Electric dealer and used within the boundaries of Canada.

Implied Warranties: Any implied warranties which the purchaser may have are limited in duration to 1- year from the date of purchase. This limited warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and excludes all liability for incidental or consequential damages for any cause whatsoever.

Warranty Performance: During the above 1- year warranty period, a product with a defect will either be repaired or replaced with a reconditioned comparable model when the product is returned to the Repair Center. The repaired or replacement product will be in warranty for the balance of the 1- year warranty period and an additional one-month period. No charge will be made for such repair or replacement.

How To Obtain Service and Repair: If you need service, first read the "Troubleshooting" instructions under the Owner's Manual. Further assistance can be obtained by either emailing to **super@super-electric.com** or calling Customer Service **1-800-268-7622** with product information on hand (Item Description and Model Number) between 9:00am and 5:00pm Central Time. Freight postage to Super Electric is paid by the customer while Super Electric pays for freight back to customer. Should electrical or mechanical repair become necessary during the warranty period, return the appliance to merchant or send the unit via parcel post along with any accessories related to the problem, your full address and contact information, a note describing the problem experienced and a copy of the original purchase receipt to:

Attn: Repair Center
280 Hillmount Road, Unit 1
Markham, ON
L6C 3A1
1-800-268-7622
www.super-electric.com

Risk During Shipment: By sending the appliance to the manufacturer for repairs and/or replacement, the Owner agrees to assume any and all risks involved during transport. It is recommended that the Owner take necessary precautions in protecting the unit against damage. For your protection, carefully package the product for shipment and insure it with the carrier.

Out of Warranty Service: A flat rate charge by model is made for out-of-warranty service. Include $10.00 (Cdn) for return shipping and handling. We will notify you by mail of the amount of the charge for service and require you to pay in advance for the repair or replacement.

Super WEATHERWORKS Ocean Breeze bellagio Clairtone AIRWORKS THE AIR COMFORT COMPANY POUR LE CONFORT DE VOTRE ENVIRONNEMENT

NOTES

AIRWORKS®
THE AIR COMFORT COMPANY
POUR LE CONFORT DE VOTRE ENVIRONNEMENT

RADIATEUR À BAIN D'HUILE À 7 ÉLÉMENTS CHAUFFANTS
MANUEL D'UTILISATION
MODÈLE : MOFB7

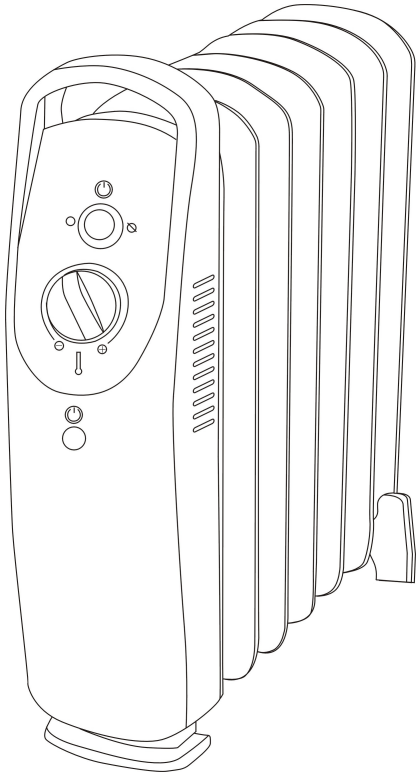

CONSIGNES IMPORTANTES À LIRE ET À CONSERVER

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

À NOTER : LES CHAUFFERETTES ÉLECTRIQUES PORTATIVES SONT CONÇUES COMME SOURCE DE CHAUFFAGE PONCTUEL OU SUPPLÉMENTAIRE, ET NON COMME SOURCE PRINCIPALE DE CHAUFFAGE DURANT LA SAISON DE CHAUFFAGE NORMALE.

TABLE DES MATIÈRES

Consignes importantes…… 13
Pièces de la chaufferette …… 15
Assemblage…… 15
Directives sur le fonctionnement…… 16
Spécifications …… 16
Nettoyage et entretien…… 17
Rangement…… 17
Dépannage…… 18
Garantie…… 19

CONSIGNES IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER LE PRÉSENT RADIATEUR

NOTE: Il se peut que l'appareil produise un peu de fumée ou une odeur au moment de le faire fonctionner pour la première fois. Ne vous inquiétez surtout pas. Cela signifie tout simplement qu'une goutte d'huile est tombée sur le serpentin de réchauffage au cours du procédé de fabrication. Celle-ci disparaîtra et la situation ne devrait plus se répéter. S'assurer que la pièce où se trouve l'appareil lors de sa mise en marche est bien ventilée. Il est normal pour l'appareil de produire des bruits de crépitement lorsque vous le mettez en marche pour la première fois. Ne vous alarmez pas.

LORSQUE VOUS UTILISEZ DES APPAREILS ÉLECTRIQUES, IL EST CONSEILLÉ DE PRENDRE CERTAINES PRÉCAUTIONS DE BASE, COMME CELLES ÉNUMÉRÉES PLUS BAS, POUR DIMINUER LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE, DE BLESSURES CORPORELLES OU DE DOMMAGES MATÉRIELS:

1. Lire toutes les directives avant d'utiliser le radiateur.
2. Si votre radiateur comporte du ruban adhésif qui sert de poignée de transport, veuillez le retirer avant de brancher l'appareil dans la prise.
3. Ce radiateur devient très chaud lorsqu'il fonctionne. Pour éviter tout risque de brûlure, évitez que la peau nue entre en contact avec les surfaces chaudes. Servez-vous de la poignée de transport pour déplacer l'appareil. Tenez toute matière combustible, telle que meubles, oreillers, literie, papiers, vêtements et draperies à une distance d'au moins 3 pieds (0.9 m) du devant et du dessus du radiateur, et loin des côtés et du derrière de l'appareil.
4. Il est important d'être prudent et d'assurer une surveillance raisonnable lorsqu'il est nécessaire de faire fonctionner un radiateur en présence d'enfants et d'invalides et chaque fois que le radiateur doit fonctionner sans surveillance.
5. Toujours débrancher le radiateur lorsqu'il ne sert pas.
6. Évitez de faire fonctionner le radiateur si le cordon ou la fiche est endommagée, si le radiateur a mal fonctionné ou s'il a subi une chute ou un endommagement quelconque. En cas de fuite d'huile, cessez d'utiliser le radiateur. Envoyez l'appareil à un centre de service autorisé pour une vérification, une mise au point ou une réparation électrique ou mécanique.
7. Évitez d'utiliser l'appareil à l'extérieur.
8. Ce radiateur n'est pas conçu pour être utilisé dans un endroit où il pourrait se trouver des accumulations d'eau. Évitez en tout temps de placer le radiateur à un endroit où il pourrait risquer de tomber dans une baignoire ou un autre réservoir contenant de l'eau.
9. Évitez de passer le cordon sous un tapis ou de le dissimuler sous une carpette, un tapis de couloir ou tout autre revêtement similaire. Disposez le cordon à l'écart des endroits passants où il ne risque pas de provoquer des trébuchements.
10. Pour débrancher le radiateur, placez les commandes à « OFF » puis retirez la fiche de la prise.
11. Branchez uniquement dans une prise convenablement polarisée.
12. Évitez d'insérer ou de laisser pénétrer des objets étrangers dans toute entrée ou sortie d'air pour prévenir tout risque de choc électrique, d'incendie ou d'endommagement de l'appareil.

13. Pour prévenir le risque d'incendie, évitez de boucher les entrées et les sorties d'air de quelle que façon qu'il soit. Évitez de faire fonctionner l'appareil sur les surfaces moelleuses, tel qu'un lit, ce qui pourrait obstruer les ouvertures.
14. Il se trouve à l'intérieur d'une chaufferette des pièces chaudes pouvant produire des étincelles et des arcs électriques. Évitez d'utiliser dans des endroits où il se trouve de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables.
15. Servez-vous de ce radiateur uniquement comme décrit dans le présent manuel. Toute autre utilisation non conseillée par le fabricant pourrait causer un incendie, un choc électrique, des blessures corporelles et des dommages matériels.
16. Pour prévenir les surcharges et les fusibles grillés, s'assurer de ne pas brancher un autre appareil dans la même prise ou dans une autre prise reliée au même circuit.
17. Il est normal pour le cordon et la fiche de dégager un peu de chaleur au toucher. Si par contre, en touchant, on ressent une chaleur forte ou on constate une déformation de la fiche ou du cordon, cela pourrait signifier que la prise électrique est usée. Les prises usées doivent être remplacées avant de réutiliser le radiateur. Il pourrait se produire une surchauffe du cordon d'alimentation ou un incendie si le radiateur est branché dans une prise usée.
18. S'assurer que le radiateur repose sur une surface stable et sécuritaire de façon à éliminer le risque de chavirement.
19. Nous vous déconseillons d'utiliser une rallonge à cause du risque de surchauffe et d'incendie. Cependant, si vous devez utiliser une rallonge, la grosseur du cordon doit être égale à No 14 AWG au moins, et sa puissance nominale ne doit pas être inférieure à 1875 watts. De plus, la rallonge doit servir uniquement à alimenter le radiateur.
20. S'assurer que la fiche entre complètement dans une prise convenable. Rappelez-vous que les prises peuvent se détériorer à cause de l'âge et l'usage continu : Vérifiez régulièrement pour des signes de surchauffe et des déformations évidentes de la prise. Si vous en constatez, évitez d'utiliser la prise et communiquez avec votre électricien.
21. Vérifiez pour vous assurer que l'appareil et le cordon d'alimentation n'ont subi aucun dommage durant le transport.
22. S'assurer qu'aucun morceau de polystyrène ou d'un autre matériel d'emballage n'a été oublié entre les éléments de l'appareil. Il se peut qu'il soit nécessaire de faire le tour de l'appareil avec un aspirateur.
23. Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, faites-le fonctionner à pleine puissance pour environ deux heures pour éliminer l'odeur désagréable communément reliée aux appareils neufs. S'assurer que la pièce dans laquelle se trouve l'appareil est bien ventilée durant son fonctionnement.
24. Il est normal pour l'appareil de produire des petits bruits discrets lorsque vous le faites fonctionner pour la première fois. Les bruits proviennent des éléments lorsqu'ils chauffent l'huile à l'intérieur.

MISE EN GARDE !!
BRANCHEZ L'APPAREIL DANS UNE PRISE CONVENABLEMENT POLARISÉE SEULEMENT. POUR PRÉVENIR LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, JUMELEZ LA LAME ÉPAISSE DE LA FICHE AVEC LA GROSSE FENTE DE LA PRISE ET INSÉREZ COMPLÈTEMENT.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

PIÈCES DE LA CHAUFFERETTE

PIÈCES DE LA CHAUFFERETTE

1. Poignée de transport
2. Commutateur marche/arrêt
3. Commande du thermostat
4. Voyant de mise en marche
5. Panneau avant
6. Patte avant
7. Patte arrière
8. Éléments chauffants (x7)

ASSEMBLAGE

ÉVITEZ DE FAIRE FONCTIONNER LE RADIATEUR AVANT D'AVOIR INSTALLÉ LES PATTES AVANT ET ARRIÈRE (VOIR FIG. 1)

FIG. 1

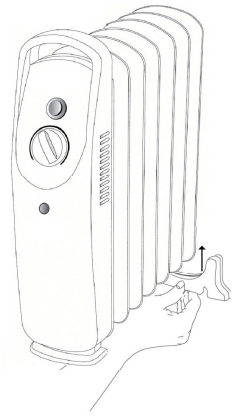

Directives d'assemblage :

1. Déballez le radiateur et retirez toutes les pièces de l'emballage.
2. Pour faciliter l'assemblage, placez le radiateur à l'envers sur une surface moelleuse qui ne risque pas d'égratigner l'appareil. Tenez-le en place avec votre main.
3. Prenez la patte avant et insérez-la horizontalement en dessous du panneau avant. Fixez en place.
4. Prenez la patte arrière et insérez-la verticalement contre le dernier élément chauffant. Enfoncez la patte dans l'élément pour la fixer en place solidement.

Emplacement du radiateur

1. Placez le radiateur en position debout. S'assurer que les pattes sont bien installées et de niveau.
2. Placez le radiateur sur une surface plane et stable. En plaçant l'appareil sur une surface inclinée, vous risquez de l'endommager et de provoquer une situation dangereuse.
3. Passez à la section « Directives sur le fonctionnement ».

MISE EN GARDE :

Le radiateur doit fonctionner en position debout seulement. Toute autre position risque de créer une situation dangereuse.

MISE EN GARDE :

S'assurer que la surface se trouvant dessous l'appareil est propre et dégagée de toute obstruction. Il est déconseillé de placer le présent radiateur sur un tapis de haute-laine ou sur toute autre surface pouvant nuire au passage de l'air sous le radiateur.

DIRECTIVES SUR LE FONCTIONNEMENT

Pour faire fonctionner l'appareil, branchez-le uniquement dans une prise convenablement polarisée. S'assurer que l'appareil se situe à la position « OFF ». Jumelez la lame épaisse de la fiche à la grosse ouverture de la prise et enfoncez la fiche jusqu'au bout. S'assurer de brancher dans une prise 120V AC, 60Hz.

REMARQUE : LE RADIATEUR NE FONCTIONNERA PAS TANT QU'IL NE SERA PAS BRANCHÉ DANS UNE PRISE POLARISÉE ET TANT QU'IL NE SERA PAS MIS EN FONCTION (VOIR RENSEIGNEMENTS SUR LES PRISES POLARISÉE DANS LA SECTION « CONSIGNES IMPORTANTES »).

VOTRE RADIATEUR EST MUNI D'UN COMMUTATEUR MARCHE/ARRÊT ET D'UNE COMMANDE DE THERMOSTAT.

FIG.2: PANNEAU DE COMMANDE

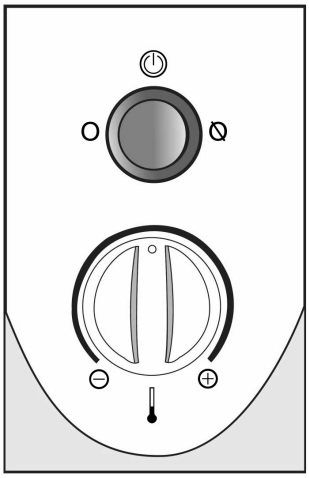

1. Mettez l'appareil en marche en réglant le commutateur à la position **[O]**.
2. Pour accélérer le réchauffement ou augmenter la production de chaleur, tournez la commande du thermostat vers la droite jusqu'au symbole **[+].** Le thermostat sert à régler la température. Pour diminuer la production de chaleur, tournez la commande dans le sens antihoraire.
3. Une fois la température désirée obtenue dans la pièce, tournez lentement la commande du thermostat dans le sens antihoraire jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». Ceci signifie que l'appareil fonctionnera par cycles de marche/arrêt pour maintenir la température désirée de façon éconergétique.
4. Pour mettre fin au fonctionnement de l'appareil, réglez le commutateur marche/arrêt à la position **[⌀]** .

Note: Il faudra probablement 15 minutes avant que la température de fonctionnement soit atteinte.

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ DU RADIATEUR

Coupe-circuit thermique : Le radiateur s'arrêtera automatiquement dès qu'il se produira une surchauffe de ses composantes. Si un tel cas se produit, mettez fin au fonctionnement du radiateur en le réglant à la position « OFF » et en le débranchant. Vérifiez l'appareil et retirez tout objet pouvant se trouver sur l'appareil ou autour de l'appareil et qui pourrait être la cause de la surchauffe. Attendez 20-30 minutes pour permettre que l'appareil refroidisse. Branchez l'appareil de nouveau dans la prise afin qu'il reprenne son fonctionnement normal.

SPÉCIFICATIONS

Modèle	MOFB7
Alimentation électrique	120 volts AC, 60Hz
Consommation d'énergie	700W

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de nettoyer, s'assurer que :

1. Le radiateur est en arrêt.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de sa source d'alimentation en le retirant de la prise.
3. Votre radiateur est maintenant prêt à nettoyer.

Nettoyage régulier :

1. Préparez une solution avec de l'eau et un détergent doux. Évitez d'utiliser des nettoyants liquides et d'autres produits chimiques pour vaporiser sur l'appareil.
2. Servez-vous d'un linge doux un peu humide pour enlever soigneusement les saletés sur les surfaces de l'appareil.
3. Ne tentez pas d'ouvrir le radiateur pour le nettoyer. Vous risqueriez ainsi d'endommager l'appareil et d'annuler la garantie.

MISE EN GARDE : ÉVITEZ DE LAISSER COULER DE L'EAU À L'INTÉRIEUR DU RADIATEUR, UNE SITUATION QUI POURRAIT PROVOQUER UN RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, ET QUI POURRAIT ENDOMMAGER L'APPAREIL.

RANGEMENT

1. Effectuez le nettoyage de l'appareil en suivant le procédé décrit dans la section « Nettoyage et entretien ».
2. Essuyez toutes les pièces pour les assécher.
3. Emballez le radiateur dans un sac en plastique et rangez-le dans un endroit frais et sec.

DÉPANNAGE

Si votre radiateur ne fonctionne pas, veuillez suivre les étapes suivantes avant de communiquer avec le service à la clientèle :

Problème	Cause probable	Solution
Le radiateur n'entre pas en fonction.	Le coupe-circuit thermique a été actionné.	Arrêtez le radiateur et permettez qu'il refroidisse pour 20-30 minutes. Une fois le radiateur refroidi, vérifiez pour vous assurer qu'il ne se trouve pas d'objets sur l'appareil ou autour de l'appareil. Pour remettre l'appareil en marche, branchez-le de nouveau. Pour plus d'informations, consultez la page 6.
	Le radiateur n'est pas branché dans une prise polarisée 120V.	S'assurer que l'appareil est à la position « OFF ». Branchez l'appareil et tentez de le remettre en marche.
	Le coupe-circuit/fusible a été déclenché.	▪ Vérifiez votre coffret électrique pour vous assurer que le coupe-circuit n'est pas grillé. Ceci peut se produire si la prise est occupée par d'autres appareils à forte consommation. ▪ S'assurer que l'appareil est à la position « OFF ». Branchez l'appareil et tentez de le remettre en marche. ▪ Tentez de brancher l'appareil dans une autre prise de la maison.
Le voyant de mise en marche est illuminé mais l'appareil ne produit pas de chaleur.	La température de la pièce est égale à celle réglée à partir du thermostat.	Pour augmenter la température de la pièce, réglez la commande du thermostat à une température plus élevée en tournant le bouton de commande dans le sens horaire.
	Les éléments chauffants à l'intérieur de l'appareil ne se sont pas encore réchauffés.	Attendez 15 minutes après avoir mis l'appareil en marche afin de permettre aux éléments de se réchauffer.
Le radiateur produit une odeur de brûlé.	Vérifiez pour vous assurer qu'il n'y a pas de matières combustibles à l'intérieur de 0.9 mètres (3 pieds) du radiateur.	Enlevez les matières combustibles pouvant se trouver autour du radiateur.
	Les pattes n'ont pas été installées correctement sur l'appareil.	Suivez les directives d'assemblage concernant l'installation des pattes sur l'appareil.
Le radiateur produit des petits bruits de crépitement.	Il est normal pour le radiateur de produire des petits bruits de crépitement tandis que l'huile se réchauffe à l'intérieur des éléments.	Laissez fonctionner le radiateur pour une certaine période de temps. Une fois l'appareil réchauffé, les bruits de crépitement devraient s'arrêter. Ne vous alarmez pas. Les bruits s'arrêteront au bout d'une quinzaine de minutes environ.

Si le problème persiste, consultez la garantie. Pour obtenir de l'assistance, composez le 1-800-268-7622 ou visitez le site à l'adresse www.super-electric.com.

NOUS VOUS PRIONS DE NE PAS TENTER D'OUVRIR OU DE RÉPARER LE RADIATEUR VOUS-MÊME. VOUS RISQUERIEZ AINSI D'ANNULER LA GARANTIE ET DE SUBIR DES BLESSURES CORPORELLES TOUT EN CAUSANT DES DOMMAGES MATÉRIELS.

SUPER ELECTRIC

GARANTIE DE 1 AN
VALABLE SEULEMENT SUR PRÉSENTATION DU REÇU D'ACHAT ORIGINAL

Garantie : La compagnie Super Electric Corporation garantit le présent produit contre tout défaut de fabrication et toute défectuosité des pièces pour une période de 1 an à partir de la date d'achat originale. Les pièces jugées défectueuses au cours de la période d'un an seront soit réparées, soit remplacées à notre discrétion. Aucun coût ne sera facturé pour de telles réparations ou de tels remplacements. Le fabricant se réserve le droit de remplacer le produit en entier plutôt que ses pièces. Cette garantie couvre uniquement l'acheteur consommateur primitif du présent produit.

Portée de la garantie : Cette garantie sera considérée nulle si le produit est endommagé par suite d'un accident, de négligence, d'une mauvaise manipulation ou d'un fonctionnement inapproprié, de dommages encourus pendant le transport, d'abus, d'une mauvaise utilisation, de réparations non autorisées tentées ou effectuées, de modifications, d'un assemblage, d'une installation ou d'un entretien mal effectués, d'une utilisation à des fins commerciales ou d'autres causes non reliées à un défaut de fabrication ou une défectuosité des pièces. La présente garantie ne couvre pas les appareils qui ont été modifiés ni les dommages concernant des produits et pièces dont le numéro de série a été supprimé, changé, modifié, défiguré ou rendu illisible. La garantie s'applique uniquement sur les produits achetés chez un marchand autorisé de produits Super Electric et utilisés à l'intérieur du Canada.

Garantie implicite : Toute garantie implicite dont pourrait disposer l'acheteur est limitée à une durée d'un an à partir de la date d'achat. Cette garantie limitée vient remplacer toute autre garantie explicite ou implicite y compris les garanties de valeur marchande et d'aptitude à des fins précises et elle exonère le fabricant de toute responsabilité à l'égard des dommages fortuits pour des raisons quelconques.

Mise en œuvre de la garantie : Au cours de la période de garantie de 1 an décrite plus haut, tout produit faisant l'objet d'une défectuosité sera réparé ou remplacé par un modèle comparable remis à neuf à partir du moment où le produit est retourné au Centre de Réparations. Le produit réparé ou le produit de remplacement sera couvert pour le reste de la période de garantie de 1 an et pour un mois supplémentaire. Aucun coût ne sera facturé pour des réparations ou un remplacement de ce genre.

Pour vos besoins d'entretien ou de réparations : Si vous avez de l'entretien à effectuer, consultez d'abord la section intitulée « Dépannage » dans le manuel d'utilisation. Vous pouvez obtenir de l'assistance supplémentaire par courrier électronique à l'adresse **super@super-electric.com** ou en communiquant avec le service à la clientèle au **1-800-268-7622.** S'assurer d'avoir sous la main les renseignements sur le produit (description de l'article et numéro du modèle). Le service à la clientèle est disponible entre 9h00 et 17h00, heure normale. Si des réparations électriques ou mécaniques s'avéraient nécessaires au cours de la période couverte par la garantie, veuillez retourner l'appareil au marchand ou l'envoyer par colis postal accompagné de tout accessoire relié au problème, votre adresse et vos coordonnées complètes, ainsi qu'une description du problème encouru et une copie de votre preuve d'achat originale à l'adresse suivante :

A /S Centre des réparations
280 Hillmount Road, Unit 1
Markham, ON
L6C 3A1
1-800-268-7622
www.super-electric.com

Risques d'expédition : En envoyant l'appareil au fabricant pour des réparations et/ou un remplacement, le propriétaire accepte d'assumer tout risque associé au transport. Nous conseillons au propriétaire de prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger l'appareil contre les dommages. Pour votre protection, prenez soin de bien emballer le produit pour l'expédition et faites-le assurer auprès du transporteur.

Service après garantie : Un tarif fixe est établi selon chaque modèle pour le service hors garantie. Inclure 10,00$ (dollars canadiens) pour les frais d'expédition de retour et les frais de manutention. Nous vous informerons par courrier du coût de service et nous vous demanderons de payer à l'avance pour la réparation ou le remplacement.

SUPER ELECTRIC

NOTES